




Winkelrad

87° oder 88°

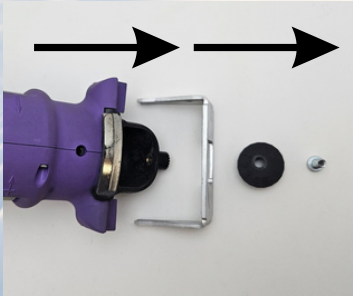

1. Entfernen sie Winkelbügel, Winkeldreher und Schraube.

2. Beilagscheibe → Winkelrad (Nummern zum Discman) → Befestigungsschraube

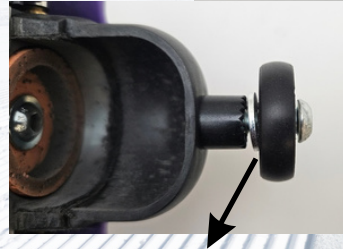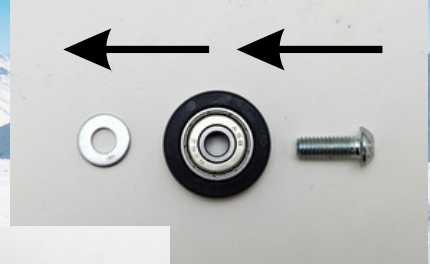

Beilagscheibe

